




## Réglage du code «maison» de votre CM15 afin d'être piloté par la télécommande ... en A ou B ou C, etc... en A et B et C, etc...



Certains CM15 sont programmés d'usine pour ne recevoir de la télécommande que le code «maison» A.  
Afin de permettre à votre CM15 de recevoir un autre code ou vous permettre d'attribuer un code spécifique pour chaque mallette DO-MOT'X de votre salle de classe, procédez comme suit :

- **Banchez** votre CM15 sur le port USB de votre PC et sur le secteur
- **Lancez** l'application ACTIVEHOME PRO

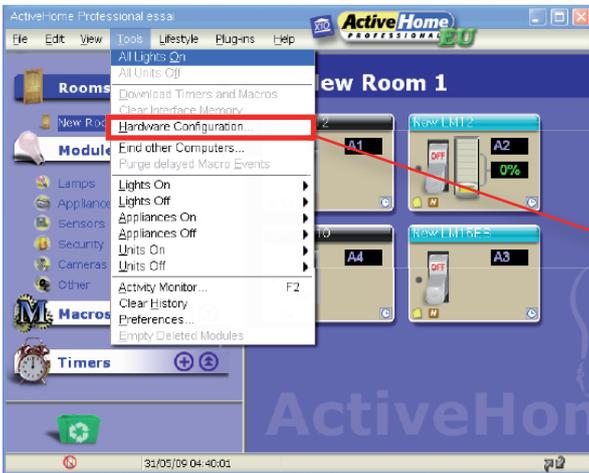


Dans la barre des menus,

- **cliquez** sur le Menu TOOLS

puis

- **cliquez** sur la fonction HARDWARE CONFIGURATION  
une nouvelle fenêtre s'ouvre.

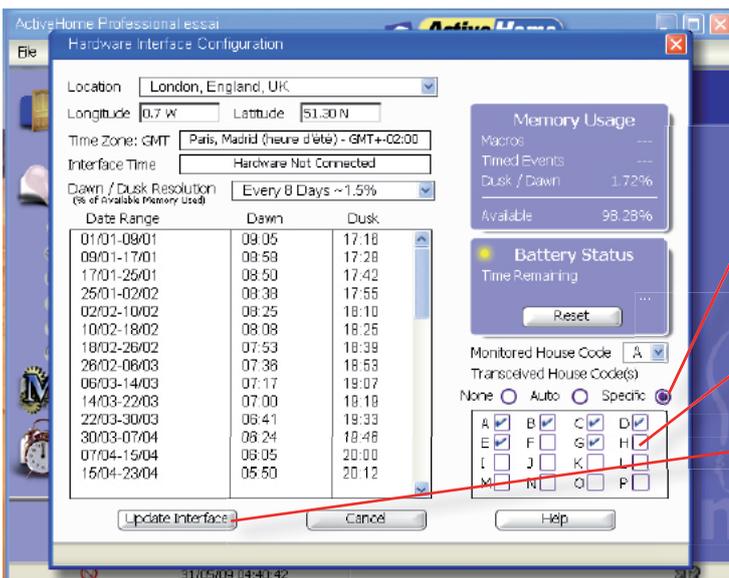

En bas de cette fenêtre, à droite,

- **cochez** l'option SPECIFIC

- **Sélectionnez** le code ou les codes que vous souhaitez pouvoir envoyer de votre télécommande vers votre CM15

- **Cliquez** pour finir le bouton en bas à gauche de cette fenêtre UPDATE INTERFACE

La fenêtre se ferme et votre CM15 est prêt à recevoir d'autres codes «maison»