





Matériel nécessaire pour modifier le MA-VIN d'origine

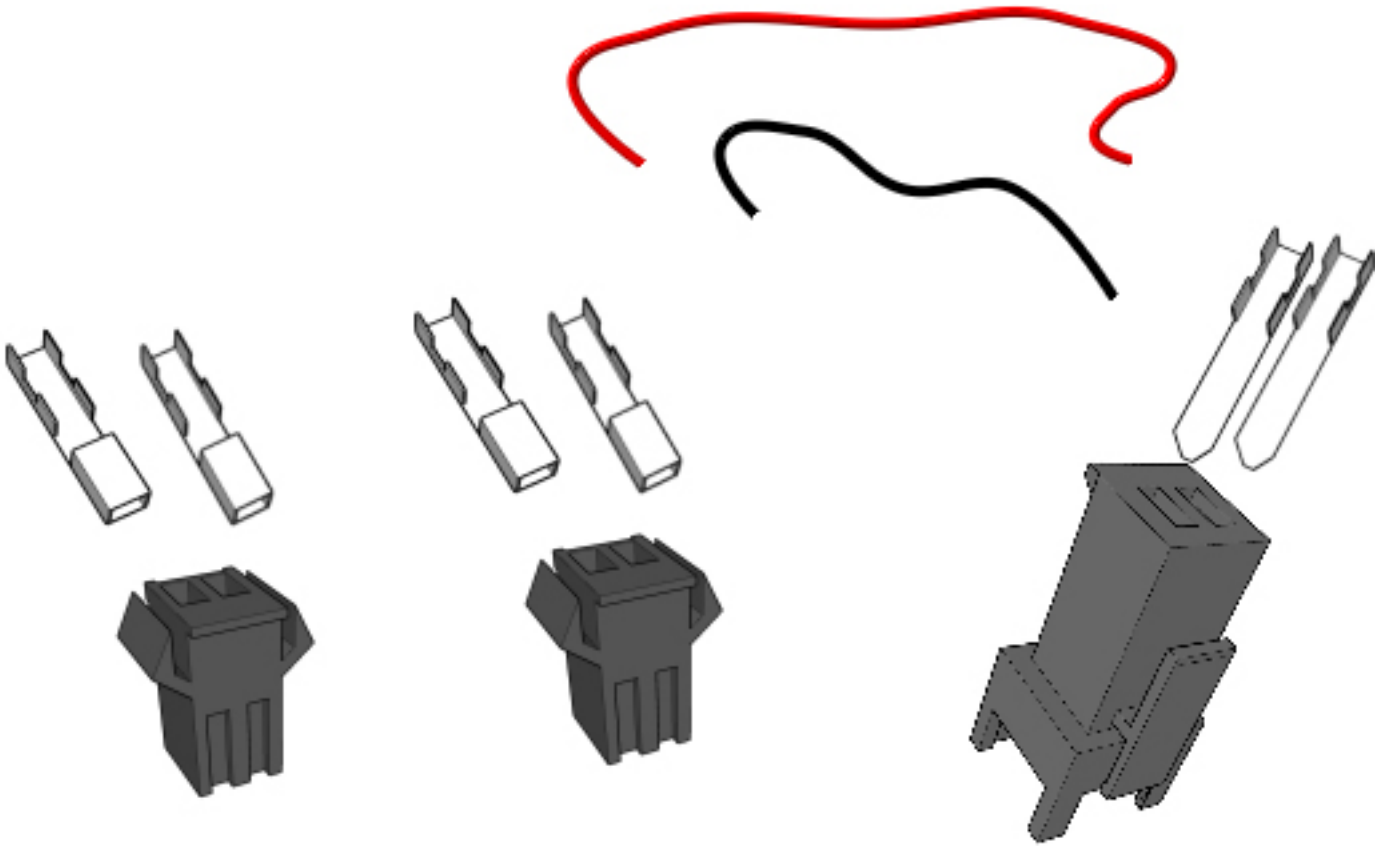

- 1 fiche mâle et ses agrafes
- 2 fiche femelles et leurs agrafes (*la seconde est nécessaire au support additionnel*)
- 1 fil noir de 50 mm
- 1 fil rouge de 50 mm




Opérations à effectuer pour modifier le MA-VIN d'origine

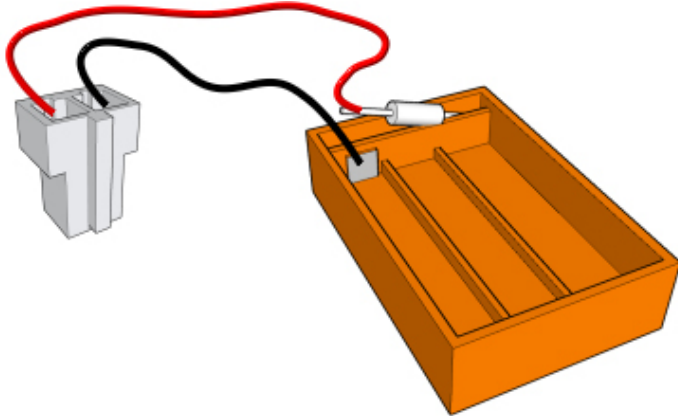

1 - DESSOUDAGE

Dessouder les fils d'origine à la diode et à la borne - du boîtier

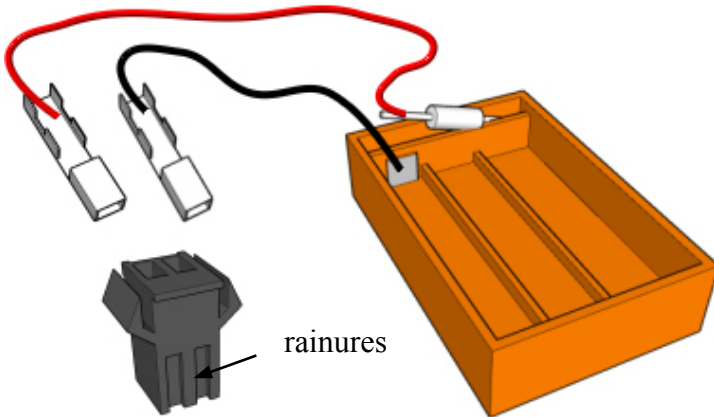

2 - SUBSTITUTION

Souder ou sertir 2 fils fournis aux agrafes d'une fiche femelle


Isolant première partie, isolant fil nu seconde partie

Souder le rouge à la diode
Souder le noir à la borne -

Enfiler les agrafes dans les logements en respectant la polarité du dessin ci-contre.

Tirer dessus pour vérifier la liaison définitive.

A remettre dans la boîte MAVIN d'origine.

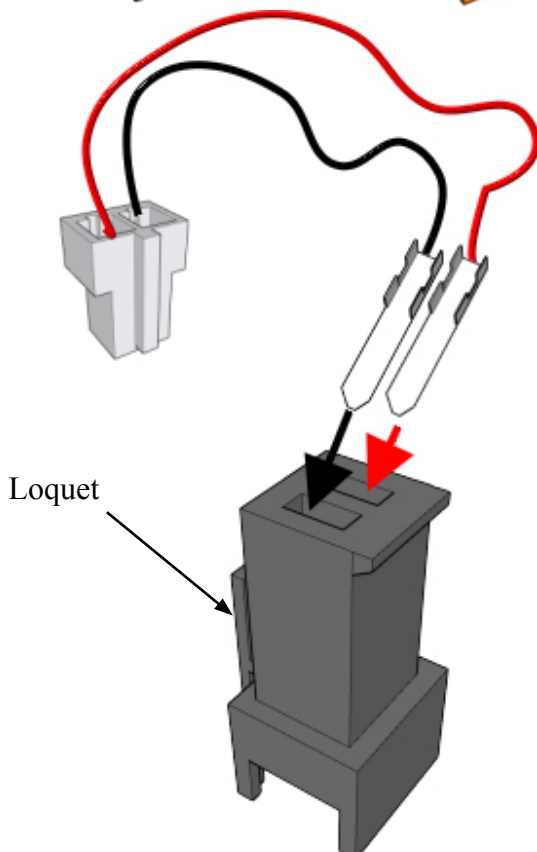

3 - ALLONGE

Reprendre la fiche moxex blanche originale et ses 2 fils

Souder ou sertir les fils aux agrafes de la fiche mâle

Enfiler les agrafes en respectant les polarités

Tirer dessus pour vérifier la liaison définitive.



MAVIX

Matériel disponible dans la TechnoMallette

Voici le matériel dont le professeur a besoin pour confectionner un support de substitution de piles AA.

NOTA :

Le support usiné bleu donné en exemple n'est pas plié

Le boîtier de piles est logé dans la mousse

Le reste est en sachet sous le bloc redresseur

